

# EasyStart T

kasutusjuhend.



**Mugav aegrelee**  
**7 päeva eelvalikuvõimalusega.**

# Sisukord

---

## Sissejuhatus

- Palume kõige esimesena läbi lugeda ..... 3
- Ohutusjuhised ..... 3
- Üldinfo ..... 3
- Kasutusotstarve ..... 3

## Ülevaade

- Aegreele ..... 4
- Displeinäidud ..... 5

## Kasutamine ja seadistamine

- Kasutamise ja seadistamise põhireeglid ..... 6
- Aegreele aktiveerimine ..... 7
- ☉ Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja seadistamine ..... 8
- ⏏ Kütmise sisselülitamine ..... 9
- ⏏ Kütmise väljalülitamine ..... 10
- ⚙ Öhutuse sisselülitamine ..... 11
- ⚙ Öhutuse väljalülitamine ..... 12
- ⚙ Üldinfo töörežiimi „õhutamise“ kohta ..... 13
- 🔔 Lisaseadme sisselülitamine ..... 14
- 🔔 Lisaseadme väljalülitamine ..... 15
- 🔔 Lisaseadme üldinfo ..... 15
- Ⓟ Eelvalikuaja programmeerimise üldinfo ..... 16
- Ⓟ Eelvalikuaegade programmeerimine ..... 17, 18
- Ⓟ Eelvalikuaegade kustutamine ..... 19
- ⌚ Kütteastme seadistamine – veekütteseadmed ..... 20
- ⌚ Kütteastme seadistamine – õhukütteseadmed ..... 21

## Mida teha, kui ...?

- Näidud ..... 22, 23
- Eelvalikuaeg pole programmeeritav / näit kustub ..... 23

## Teenindus

- Kuum liin ..... 24



## Palume kõige esimesena läbi lugeda

Lugege see kasutusjuhend enne aegrelee seadistamist ja kasutamist hoolikalt läbi. See kasutusjuhend sisaldab olulist infot, mida te vajate aegrelee seadistamiseks ja kasutamiseks.

Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

## Ohutusjuhised



### Oht!

- Järgige kõiki informatsioone ja juhiseid, eriti aga ohutusjuhiseid kütteseadme tehnilises kirjelduses!
- Tankimise ajal peab kütteseadme olema välja lülitatud.
- Kasutada tohib ainult originaalvaruosasid.

## Üldinfo

Aegrelee kasutusstruktuur on lihtne. Ainult 4 klahviga saab kõiki funktsioone seadistada, vajadusel muuta ning ka eelvalikuaegasid programmeerida. Et kõiki aegrelee funktsioone kasutada, on soovitatav kasutada lisavalikuna saadaolevat temperatuuriandurit. Kui sõiduk oli pingevaba (aku lahti ühendatud) ja toide taastatakse, ilmub aegrelee aktiveerimisel kellaaeg. See tuleb õigeks seada. Kirjelduse leiате lk 8 „Nädalapäeva, kellaaaja ja tööaja seadistamine“.

Aegrelee kasutamise põhjalikuma kirjelduse leiате alates lk 6.

## Kasutusotstarve

EasyStart T aegrelee on mõeldud sõidukisse paigaldatud kütteseadme ja / või lisaseadme sisse ja välja lülitamiseks ning sisselülitusaja, tööaja ja töörežiimi eelvalimiseks.

### Tähelepanu!

Oskamatu kasutamine ja kasutamine väljaspool määratud kasutusala välistab igasugused kahju- ja garantiinõuded.

# Ülevaade

## Aegrelee

Aegreleega saab teha kütteseadme tööks vajalikke seadistusi ning erinevaid seadmeid sisse / välja lülitada.

### Tähelepanu!

Displeil näidatud sümbolite ja näitude arv sõltub paigaldatud kütteseadmest ja varustuse variantidest.

### Menüüriba

#### Programmiriba

Näitab aktiveeritud programmimälu ja vastavat nädalapäeva

#### Juhtklahv tagasi

Funktsiooni valimine menüüribast ja väärtuste seadistamine

#### Aktiveerimisklahv

- Aegrelee – SISSE / VÄLJA
- Vahetab näiduribal järgnevate vahel:
  - temperatuur
  - kellaag
  - tööaeg
  - temperatuuri nimiväärtus
- Tagasi menüüribale

### Näiduriba

#### Juhtklahv edasi

Funktsiooni valimine menüüribast ja väärtuste seadistamine

#### OK klahv

Vilkuva sümboli valimine / sisestuse kinnitamine

#### Kattekaas ja kinnituskruvi

#### Olekunäit





## Displeinäidud

### Menüüriba

- kütmine SISSE / VÄLJA
- õhutus SISSE / VÄLJA
- AD** lisaseade SISSE / VÄLJA
- P** eelvalikuaja programmeerimine
- kellaaja / tööaja seadistamine
- kütmissastme seadistamine

### Näiduriba

- arvu- ja tekstinäidud
- AM** kellaageg ennelõunal (inglise)
- PM** kellaageg pärastlõunal (inglise)
- °C** temperatuurinäit Celsiuse järgi
- F** temperatuurinäit Fahrenheiti järgi
- piiramatu tööaeg
- kütmissaste seadistatud

### Programmiriba

- 1** eelvalikumälu 1
- 2** eelvalikumälu 2
- 3** eelvalikumälu 3
- E – P** nädalapäevad
- Mo – Su** nädalapäevad inglise keeles

### Olekunäit

- kütterežiim aktiivne
- õhutusrežiim aktiivne
- AD** lisaseade aktiivne

#### Tähelepanu!


- Kui programmi number on alla joonitud, näiteks **1**, käivitatakse see programm ajalise järjestuses järgmisena.
- Töörežiim „õhutamine“ ei ole võimalik teatud küttesead memudelite puhul.
- Funktsioon lisaseade **AD** ei ole võimalik teatud kütteseadme mudelite puhul ja see tuleb paigaldava töökoja poolt aktiveerida.

# Kasutamine ja seadistamine




## Kasutamise ja seadistamise põhireeglid

### Aegrelee aktiveerimine

Kui displei pole valgustatud, tuleb enne igat kasutamist aegrelee aktiveerida.


Vajutage selleks klahvile , kuni displeil näidatakse menüüriba, seejärel vabastage klahv ja jätkake kasutamist / seadistamist (vt ka lk 7).

### Vilkuvad sümbolid


Iga vilkuvat sümbolit menüü-, programmi- ja näiduribal saab muuta klahviga  või  ja kinnitada klahviga .



### Sisestuse kinnitamine


Seadistusi ja muudatusi tuleb alati klahviga  kinnitada, vastasel korral muutuvad need kehtetuks (erandiks tööaeg).

### Seadistamise katkestamine / lõpetamine

Menüüs tehtud seadistusi saab klahviga  katkestada.


### Näidu kustumine

Kui sõiduki valgustus on välja lülitatud, ükski kütte- / lisaseade pole sisse

lülitatud või kui ei tehta ühtegi seadistust ega vajutata ühtegi klahvi, kustub näit 10 sekundi jooksul, st aegrelee lülitub puhkeseisundisse. Sisestamise jätkamiseks tuleb taas klahvile  vajutada.

### Tööaja seadistamine

(ühekordne või püsiv)


Tööaega saab seadistada individuaalselt klahviga  või .

Eelvalikurežiimis 10 – 120 minutit.

Kohese töö korral 10 – 120 minutit või pidev töö  $\infty$ .

Kirjeldus vt lk 8, 9, 11 ja 14.

### Näit ühendatud temperatuurianduri korral.

Kui lisavalikuna saadaolev temperatuuriandur on ühendatud, saab klahvile  vajutades vaheldumisi kellaega või temperatuuri näidata.



Järgnevalt kirjeldatud seadistuste ja kasutamissammude puhul lähtutakse ühendatud temperatuuriandurist.



## Aegrelee aktiveerimine

Vajutage seni klahvile , kuni displeil näidatakse menüüriba ja temperatuuri.

Näit displeil







## Aegrelee on aktiveeritud.

### Tähelepanu!

- Võimalikke displeinäite nagu **Err** ja **ini** on kirjeldatud peatükis „Mida teha, kui...?“ alates lk 22.
- Kui kütteseade / lisaseade töötab või kui sõiduki valgustus (klemm 58) on sisse lülitatud, ei ole vaja aegreleed aktiveerida.

## Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Vahtamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
  - Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .
- Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.



## Kasutamine ja seadistamine

### ⌚ Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja seadistamine

Aktiveerige aegrelee klahviga  (vt lk 7).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Valige nädalapäev klahviga  või .



Kinnitage valikut klahviga .

Seadistage tunde klahviga  või .

Kinnitage seadistust klahviga .

Seadistage minuteid klahviga  või .

Kinnitage seadistust klahviga .

Seadistage tööaeg kohese töö jaoks klahviga  või   
püsivaks.

Kinnitage seadistust klahviga .

**Seadistamine on lõpetatud.**

**Võimalik on järgnev tegevus:**

- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või ,  
kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegetsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

Näit displeil







## ☰ Kütmise sisselülitamine

Aktiveerige aegrelee klahviga (vt lk 7).

Valige klahviga või sümbol ☰.

Kinnitage valikut klahviga .

**Kütmine on sisse lülitatud.**

**Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:**

- Tööaega saab kinnitada klahviga .
- Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga või ja siis kinnitada klahviga .

### Tähelepanu!

Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma kinnitusega kasutusse.

- Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati salvestatud tööaeg jääb kehtima.

**Võimalikud on järgnevad tegevused:**

- Näitude näitamine.  
Vajutage klahvile , näidatakse hetkel kehtivat kütmisastet (ainult õhukütteseadmetel)

Vajutage klahvile , näidatakse kellaega.

Vajutage klahvile , näidatakse tööaega.  
Seadistust vt eestpoolet.

- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegetsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.



## Kasutamine ja seadistamine





### Kütmise väljalülitamine

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

**Kütmine on välja lülitatud.**

### **Võimalikud on järgnevad tegevused:**


- Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

Näit displeil





**Õhutuse sisselülitamine** – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse sümbolit  (vt Üldinfo lk 13).





Aktiveerige aegrelee klahviga  (vt lk 7).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .


**Õhutus on sisse lülitatud.**

**Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:**

- Tööaega saab kinnitada klahviga .
- Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga  või  ja siis kinnitada klahviga .

### Tähelepanu!

Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma kinnitusega kasutusse.

- Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati salvestatud tööaeg jääb kehtima.

**Võimalikud on järgnevad tegevused:**

- Näitude näitamine.  
Vajutage klahvile , näidatakse kellaega.

Vajutage klahvile , näidatakse tööaega.  
Seadistust vt eestpoolt.





- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.







## Kasutamine ja seadistamine

**Õhutuse väljalülitamine** – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse sümbolit  (vt Üldinfo lk 13).

Valige klahviga  või  sümbol .  
Kinnitage valikut klahviga .

**Õhutus on välja lülitatud.**

**Võimalikud on järgnevad tegevused:**

- Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .


Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

Näit displeil





## Üldinfo töörežiimi „õhutamine“ kohta

Kui menüüribal ei näidata sümbolit , on töörežiim „õhutamine“ kasutatav teatud eelduste täitmisel ainult järgnevalt loetletud kütteseadmete mudelite puhul:

- Veekütteseadmete *HYDRONIC* (B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC ja B / D 5 W SC) puhul tuleb paigaldada lüliti „kütmine / õhutamine“ (tellimisnr 22 1000 31 89 00).
- Õhukütteseadmete *AIRTRONIC* / *AIRTRONIC M* puhul tuleb paigaldada seade Mini-Regler (tellimisnr 22 1000 32 07 00).

### Tähelepanu!

Töörežiim „õhutamine“ ei ole mõeldud lisakütteseadmete jaoks.

### Töörežiimi „õhutamine“ või „kütmine“ valimine ja sisselülitamine ülalmainitud kütteseadmemudelite korral

Valige lülitiga „kütmine / õhutamine“ või Mini-Regler abil töörežiim „õhutamine“ või „kütmine“ ja lülitage seejärel aegrelee abil kütteseadme sisse.

### Töörežiimide „õhutamine“ või „kütmine“ vahel vahetamine

Kui soovite töö ajal vahetada režiimide „õhutamine“ või „kütmine“ vahel, tuleb aegrelee abil kütteseadme välja lülitada (vt lk 12 ja 10).

- Kütteseadme väljalülitamisele töörežiimis „kütmine“ järgneb järeltöö. Kui järeltöö on lõppenud lülitage lülitiga „kütmine / õhutamine“ või „Mini-Regler“ abil ümber töörežiimile „õhutamine“. Lülitage seejärel kütteseadme aegreleega taas sisse.

- Pärast kütteseadme väljalülitamist töörežiimis „õhutamine“ saab koheselt lülitiga „kütmine / õhutamine“ või „Mini-Regler“ abil vahetada töörežiimi „kütmine“. Lülitage seejärel kütteseadme aegreleega taas sisse.

### Töörežiimi „õhutamine“ või „kütmine“ väljalülitamine

Lülitage kütteseadme aegreleega välja (vt lk 12 ja 10).


### Tähelepanu!

- Töörežiim „õhutamine“ või „kütmine“ tuleb valida enne kütteseadme sisselülitamist.
- Lülitusasendis „õhutamine“ rakendatakse *HYDRONIC* veekütteseadmete puhul vahetult sõiduki ventilaatorit ja *AIRTRONIC* õhukütteseadmete puhul kütteseadmete ventilaatorit, eirates kütterežiimi.
- Edasiste küsimustega töörežiimi „õhutamine“ kohta pöörduge paigaldanud töökoja poole või helistage teenindusse (vt lk 24).



## Kasutamine ja seadistamine

**A<sub>D</sub> Lisaseadme sisselülitamine** – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse sümbolit **A<sub>D</sub>** (vt Üldinfo lk 15).





Aktiveerige aegrelee klahviga  (vt lk 7).

Valige klahviga  või  sümbol **A<sub>D</sub>**.

Kinnitage valikut klahviga .


**Lisaseade on sisse lülitatud.**

**Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:**

- Tööaega saab kinnitada klahviga .
- Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga  või  ja siis kinnitada klahviga .

### Tähelepanu!

Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma kinnitusega kasutusse.

- Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati salvestatud tööaeg jääb kehtima.

**Võimalikud on järgnevad tegevused:**

- Näitude näitamine.


Vajutage klahvile , näidatakse kellaaega.

Vajutage klahvile , näidatakse tööaega. Seadistust vt eestpoolt.

- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

Näit displeil






**AD Lisaseadme väljalülitamine** – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse sümbolit **AD**.





Valige klahviga  või  sümbol **AD**.  
Kinnitage valikut klahviga .

Näit displeil



**Lisaseade on välja lülitatud.**

**Võimalikud on järgnevad tegevused:**

- Vahtamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.



### Lisaseadme üldinfo

Lisaseadmeks võib olla näiteks teine kütteseadme või seisu-kliimaseade. Lisaks sellele saab kütteseadme kombineerida ventilaatoriga. Ventilaator jaotab õhku sõiduki sees.

Kütteseadmeid / ventilaatorit saab käitada samaaegselt või üksteisest sõltumatult. Funktsiooni „lisaseade“ peab aktiveerima paigaldanud töökoda.

### Eelvalikuaja programmeerimise üldinfo

Aegreleega saab programmeerida 3 eelvalikuaga.

3 eelvalikuaga saab jaotada ühe nädalapäeva või mitme erineva nädalapäeva peale.

Veekütteseadmete ja aegrelee külge ühendatud temperatuuranduri korral arvutatakse kütmise algus automaatselt sõltuvalt mõõdetud ruumitemperatuurist ja valitud küttestimest (ECO või HIGH).

Tööaeg võib olla vahemikus 5 kuni 60 minutit enne programmeeritud sõidu alustamise aega, töö lõpetatakse alati 5 minutit pärast programmeeritud sõidu alustamise aega. Seega võib minimaalseks tööajaks olla 10 minutit ja maksimaalseks 65 minutit.

Menüüs „kellaaja seadistamine“ seadistatud tööaeg on sel juhul kehtetu. Kõikide teiste konfiguratsioonide puhul toimub käivitamine vastavalt eelnevalt seadistatud tööajale.

#### Tähelepanu!

- Eelvalikuajad on alati **ärasõiduajad**, seda ka deaktiveeritud tööaja arvutamise korral.
- Maksimaalselt saab programmeerida 3 eelvalikuaga.
- 65-minutiline maksimaalne tööaeg automaatse tööaja arvutamise juures on tehases seadistatud. Paigaldustöökorra saab seda vajadusel kuni 15 minutini vähendada.

### Ühesugused eelvalikuajad

Kui teatud nädalapäevaks programmeeritakse programmidesse 1, 2 või 3 mitu ühesugust eelvalikuaga, kehtib viimati sisestatud eelvalikuag. Aegrelee aktiveerimisel kustutatakse salvestatud ühesugused eelvalikuajad.

Ühesuguste eelvalikuagade programmeerimine erinevate nädalapäevade peale ei tekita konflikti.

### Eelvalikuagade kattumine

#### Näide:

Te seadistasite ühel nädalapäeval töörežiimi „kütmine“ ärasõiduajaks kell 13. Samal ajal on määratud töörežiim „õhutus“ kell 12.45 kestvusega 15 minutit. Mis juhtub?

Aegrelee arvutab töörežiimile „kütmine“ kütmise alguse, mis võib sõltuvalt mõõdetud ruumitemperatuurist olla 5 kuni 60 minutit enne sõidu algust. Kui kütmine peaks algama pärast 12.45, toimub õhutus vahemikus 12.30 kuni 12.45 ja seejärel toimub kütmine.

Kui kütmine peab algama enne 12.45, siis köetakse kuni 12.30, seejärel kütmisrežiim lõpetatakse ja kütteseadet lülitub töörežiimi „õhutus“. Pärast töörežiimi „õhutus“ seadistatud kestvuse lõppu lülitub kütteseadet välja.





## P Eelvalikuaegade programmeerimine

Aktiveerige aegreele klahviga (vt lk 7).

Valige klahviga või sümbol **P**.

Kinnitage valikut klahviga .

Valige eelvalikumälu **1, 2** või **3** klahviga või ja kinnitage klahviga .

Valige nädalapäev **E – P** klahviga või ja kinnitage klahviga .

Seadistage tunde klahviga või ja kinnitage klahviga .







Seadistage minuteid klahviga või ja kinnitage klahviga .

Valige soovitud funktsioon , või **AD** klahviga või ja kinnitage klahviga .



## Kasutamine ja seadistamine

### P Eelvalikuaegade programmeerimine





Ainult valiku  (kütmine deaktiveeritud tööaja arvutamiseks),  või **AD** korral näidatakse tööaega ja seda saab kinnitada klahviga  või seadistada klahviga  või  ja kinnitada klahviga .

**Seadistamine on lõpetatud.**

#### Tähelepanu!

Hõivatud eelvalikumälu kohti näidatakse displeil. Ajaliselt järgmisena aktiveeritav eelvalikumälu on displeil alla joonitud ja lisaks näidatakse vastavat nädalapäeva. Eelvalikumälu kohtade 2 ja 3 programmeerimisel tuleb sama teha.

#### Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.

Näit displeil





### P Eelvalikuaegade kustutamine

Eelvalikuaegade kustutamiseks tuleb läbida samad sammud nagu eelvalikuaja seadistamisel kuni kohani, kus olekuribal hetkel kehtiv funktsioon vilgub.





Vajutage klahvile  või  kuni displeile ilmub **OFF**.  
Kinnitage klahviga .

Näit displeil




**Eelvalikuaeg on kustutatud.**

#### Võimalikud on järgnevad tegevused:

- Vahtamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage klahvile .
- Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , kinnitage valikut klahviga .

Edasist tegetsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni kirjeldavas lõigus.



## Kasutamine ja seadistamine

### 🔄 Kütteastme seadistamine – veekütteseadmed

Veekütteseadmete puhul saab valida kütteastmete ECO (tavaline kütmine) ja HIGH (mugavuskütmine) vahel.

Valitud kütteastet vajatakse tööaja „kütmine“ arvutamiseks sõltuvalt mõõdetud ruumitemperatuurist.




#### Tähelepanu!

Kütmissastmed ECO / HIGH mõjuvad ainult koos programmeeritud eelvalikuajaga.

Aktiveerige aegreele klahviga  (vt lk 7).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Valige kütmissaste ECO või HIGH klahviga  või  ja kinnitage klahviga .

**Valitud kütmissaste (näiteks HIGH) on seadistatud.**





### ↻ Kütteastme seadistamine – õhukütteseadmed

Õhukütteseadmetel saab nii koheses kui eelvalikurežiimis seadistada küttemisastet vahemikus 8 kuni 36.

#### Tähelepanu!

Küttemisastmed 8 kuni 36 vastavad ainult umbkaudu temperatuurile ja võivad seepärast tegelikust sõidukis olevast temperatuurist erineda.

Aktiveerige aegrelee klahviga  (vt lk 7).


Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Muutke küttemisastet klahviga  või .

ja kinnitage klahviga .

**Uus küttemisaste on seadistatud.**

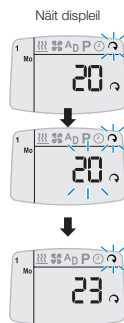

## Mida teha, kui ...?

---

### Näidud



#### Kirjeldus

Kütteseadmes esines töö ajal rike (näiteks kütusepuudus või diagnostikakaabli katkemine).

#### Abinõu

Rikete kõrvaldamine vt kütteseadme paigaldusjuhend



#### Kirjeldus

Automaatne riistvaratuvastus on aktiivne.

#### Võimalik põhjus

Aegrelee lahutati pingest ja ühendati taas.

#### Abinõu

Oodake automaatse riistvaratuvastuse lõpuni.



#### Kirjeldus

Pärast aegrelee aktiveerimist ilmub „kellaaja seadistamise“ näit.

#### Võimalik põhjus

Aegrelee toide katkes vahepeal. Kõik programmeeritud eelvalikuajad on kustutatud.

#### Abinõu

Seadistage kellaaega (vt lk 8).



(ainult kahe juhtelemendi kombineerimisel EasyStart T / T, R+ / T, R / T)

#### Kirjeldus

Ühendus juhtelemendid vahel ei toimi..

#### Võimalik põhjus

Kattumine andmete edastamisel

#### Abinõu

Korrake kasutussammu.



### Näidud



(ainult kahe juhtelemendi kombineerimisel EasyStart R+ / T, R / T)

#### Kirjeldus

Raadioside-kaugjuhtimine on registreerimisrežiimis.

#### Võimalik põhjus

Aegrelee lahutati pingest ja ühendati taas.

#### Abinõu

Oodake registreerimisrežiimi lõpuni.

### Eelvalikuaeg pole programmeeritav / näit kustub

Eelvalikuaega ei saa programmeerida.

#### Võimalik põhjus

ADR režiim on aktiivne. Selles töörežiimis ei saa eelvalikuaegasid programmeerida (**P** puudub menüüribast).

Näit kustub.

#### Võimalik põhjus

Klemm 58 (valgustus) pole ühendatud.

#### Abinõu

Ühendage klemm 58 (valgustus).

#### Tähelepanu!

Kui te ei saanud viga või riket kõrvaldada, pöörduge autoriseeritud JE-töökoja poole või helistage leheküljel 24 kirjasolevale teenindustelefoni numbrile.

## Teenindus

---

### **Kuum liin**

Kui teil on tehnilisi küsimus või probleem aegreleega või kütteseadmega, valige Saksamaal järgnev teenindusnumber:

Kuum liin

+49 (0)800 / 12 34 300

Faks

+49 (0)1805 / 26 26 24

Väljaspool Saksamaad pöörduge vastava Eberspächeri esinduse poole.









[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)

J. Eberspächer  
GmbH & Co. KG  
Eberspächerstraße 24  
D-73730 Esslingen  
Telefon 0711 939-00  
Faks 0711 939-0643  
info@eberspaecher.com

