

KASUTUSJUHE EASystart SELECT



EBERSPÄCHERI
SEISUKÜTTESEADMETE JUHTSEADIS



SISUKORD

PEATÜKK	PEATÜKI NIMETUS	LK
	PEATÜKI SISU	
1	SISSEJUHATUS	
	<u>Lugege enne alustamist läbi</u>	4
	<u>Ohutusjuhised</u>	4
	<u>Kasutusala</u>	4
	<u>Üldinfo</u>	4
2	ÜLEVAADE	
	<u>EasyStart Select</u>	5
	<u>Nuppude põhifunktsioonid</u>	5
3	KASUTAMINE JA SEADISTAMINE	
	<u>Suunised kasutamiseks ja seadistamiseks</u>	6
	<u>Tehaseseadistus</u>	7
	<u>Käivituskuva</u>	8
	<u>Kohe kütmine vajutusega LONGPRESS</u>	9
	<u>Kütmine SEES vajutusega SHORTPRESS</u>	10
	<u>Temperatuuri seadeväärtuse seadistamine kütterežiimi ajal – ainult õhkkütteseadmed</u>	11
	<u>Kütmine VÄLJAS vajutusega SHORTPRESS</u>	11
	<u>Õhutus SEES vajutusega SHORTPRESS</u>	12
	<u>Õhutus VÄLJAS vajutusega SHORTPRESS</u>	13

SISUKORD

4 MIDA TEHA, KUI ...?

Võimalikud näidud tõrke korral	14
Klienditelefon	15

1 SISSEJUHATUS

LUGEGE ENNE ALUSTAMIST LÄBI

Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadistamist ja kasutamist kindlasti tähelepanelikult läbi.

See kasutusjuhend sisaldab olulist teavet seadistamiseks ja kasutamiseks.

Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

OHUTUSJUHISED



OHT!

Järgige selles dokumentatsioonis ja kütteseadme tehnilises dokumentatsioonis sisalduvat teavet ja kõiki suuniseid, eriti ohutusjuhiseid!

KASUTUSALA

EasyStart Selecti kasutatakse töörežiimi valimiseks, tööaja seadistamiseks ning sõidukisse paigaldatud kütteseadme sisse-/väljalülitamiseks.




TÄHELEPANU!

Oskamatu kasutamine ja kasutamine väljaspool määratud kasutusala välistab igasugused kahju- ja garantiinõuded.

ÜLDINFO

EasyStart Select on lihtsa kasutuspõhimõttega. Ainult kolme nupuga saab seadistada ja vajadusel muuta kõiki funktsioone.

Kui sõiduk oli pingevaba (aku ühendus lahutatud) ja toitepinge taastatakse, kuvatakse EasyStart Selecti ekraanil  kütteseadmete automaatseks tuvastuseks.

Kui tuvastamine õnnestus, ilmub käivituskuval menüüribale vilkuv küttesümbol ja õhkkütteseadmete korral sõiduki siseruumi temperatuur.

EasyStart Selecti kasutamist kirjeldatakse [alates lk 6](#) põhjalikult.

2 ÜLEVAADE

EASYSTART SELECT

EasyStart Selectiga saab teha kütteseadme töö jaoks vajalikke seadistusi.



NUPPUDE PÕHIFUNKTSIOONID

Nuppu **OK / O** vajutades saate kütteseadme sisse või välja lülitada ja tegevusi kinnitada.

Nuppu **◀ ▶** vajutades saate menüü-punkte valida ja seadistusi teha.

LONGPRESS – OTSETEE

VAJUTUS LONGPRESS nupul **OK / O** üle 2 sekundi – kütterežiim käivitub kohe.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

SUUNISED KASUTAMISEKS JA SEADISTAMISEKS

EASYSSTART SELECTI AKTIVEERIMINE

Kui ekraan ei ole valgustatud, tuleb EasyStart Select aktiveerida (ei kehti, kui on valitud kütmine SEES vajutusega LONGPRESS).

VAJUTUS SHORTPRESS (alla 2 sekundi) ühel neljast nupust, ekraanile ilmub käivituskuva, seejärel jätkake kasutamise või seadistamisega.

MENÜÜPUNKTI AKTIVEERIMINE

Aktiveeritava menüüpunkti sümbol hakkab ekraanil vilkuma.

EKRAAN

Ekraan on valgustatud


- EasyStart Selecti kasutamise ajal;
- kui klemm 58 on ühendatud ja sõiduki valgustus sisse lülitatud;
- kui kütteseade on SEES.

NÄIDU KUSTUMINE

Kui sõiduki valgustus on välja lülitatud, ükski kütteseade pole sisse lülitatud või ei tehta seadistusi ega vajutata ühtki nuppu, kustub näit 10 sekundi jooksul, s.t EasyStart Select läheb puhkerežiimi.

Enne uut sisestust tuleb vajutada ühte kolmest nupust (välja arvatud kütmine SEES korral vajutusega LONGPRESS).

VILKUV SÜMBOL

Menüüribal vilkuvat sümbolit saab aktiveerida nupuga .

KÜTMINE VAJUTUSEGA LONGPRESS

Kütteseade lülitub kohe sisse.

VALIKU KINNITAMINE

Menüüpunkti KÜTMINE  või ÕHUTUS  valimine tuleb alati kinnitada nupuga .

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

ÕHUTUSE TÖÖREŽIIM

Töörežiim ÕHUTUS pole kütteseadmete kõikidel versioonidel võimalik (vt kütteseadme tehnilisest kirjeldusest).

TEMPERATUURIANDUR

Õhkkütteseadmete korral kasutatakse kütteseadmesse paigaldatud ja reguleerimiseks ettenähtud temperatuuriandurit ka sõitjateruumi temperatuuri mõõtmiseks.

TÄHELEPANU!

Ekraanil näidatud sümbolite ja näitude arv sõltub paigaldatud kütteseadmest ja varustuse variantidest.

TEHASESEADISTUS

ÕHKKÜTTESEADMED

- Pideva kütterežiimi tööaeg
- Temperatuuri seadeväärtus 21 °C

VESIKÜTTESEADMED

- Tööaeg 60 minutit

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

KÄIVITUSKUVA

KÄIVITUSKUVA VESIKÜTTESEADMETE KORRAL



Menüüriba

Olekuriba

KÄIVITUSKUVA ÕHKKÜTTESEADMETE KORRAL



Menüüriba

Olekuriba

MENÜÜRIBA

Õhk- ja vesikütteseadmete korral on võimalik valida järgmiste menüüpunktide vahel

Sümbol	Talitus
	Kütmine SEES / VÄLJAS
	Õhutus SEES / VÄLJAS

Järgmiseid sümboleid kuvatakse **ainult** õhkkütteseadmete korral

Sümbol	Näit olekuribal
°C või °F	Sõiduki siseruumi temperatuur
°C või °F	Temperatuuri seadeväärtus

TÄHELEPANU!

Menüüpunkti ÕHUTUS sümbol kuvatakse ainult siis, kui kütteseade toetab seda funktsiooni.

OLEKURIBA

Kui ükski menüüpunkt ei ole aktiveeritud, kuvatakse olekuribal sõiduki siseruumi temperatuur (ainult õhkkütteseadmete korral).

Aktiveeritud menüüpunkti korral (KÜTMINE, ÕHUTUS) kuvatakse olekuribal

- vesikütteseadmete korral järelejäänud tööaeg;
 - õhkkütteseadmete pideva töö režiimi korral vaheldumisi sõiduki siseruumi temperatuur ja temperatuuri seadeväärtus.
- Kui esmakordsel kasutuselevõtul muudeti paigaldustöökojas pideva töö režiim piiratud tööajaga režiimiks, siis kuvatakse lisaks sõiduki siseruumi temperatuurile ja temperatuuri seadeväärtusele ka järelejäänud tööaeg.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

KOHE KÜTMINE VAJUTUSEGA LONGPRESS

Nupu  LONGPRESS üle 2 sekundi.

KÜTTESEADE SEES



NÄIT VESIKÜTTESEADMETE KORRAL



Järelejäänud tööaeg

NÄIT ÕHKKÜTTESEADMETE PIDEVA
KÜTTEREŽIIMI KORRAL (TEHASESEADISTUS)




Sõiduki siseruumi
temperatuur




Temperatuuri
seadeväärtus

NÄIT ÕHKKÜTTESEADMETE PIIRATUD TÖÖAJA
KORRAL (NT 30 MIN)

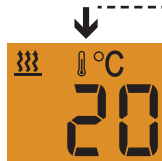

Sõiduki siseruumi
temperatuur

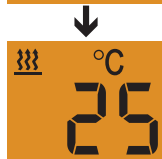

Temperatuuri
seadeväärtus



Järelejäänud tööaeg

TÄHELEPANU!

Seadistusväärtused võetakse eelmisest
kütterežiimist üle.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

KÜTMINE SEES VAJUTUSEGA SHORTPRESS


Aktiveerige EasyStart Select suvalise nupuga.

Kuvatakse käivituskuva.

Menüüribal vilgub sümbol .

Nupu  SHORTPRESS alla 2 sekundi.


KÜTTESEADE SEES

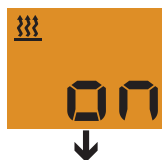


NÄIT VESIKÜTTESEADMETE KORRAL



NÄIT ÕHKKÜTTESEADMETE PIDEVA KÜTTEREŽIIMI KORRAL (TEHASESEADISTUS)

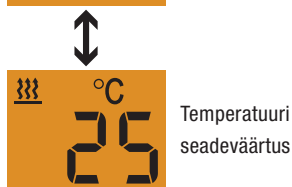

NÄIT ÕHKKÜTTESEADMETE PIIRATUD TÖÖAJA KORRAL (NT 30 MIN)

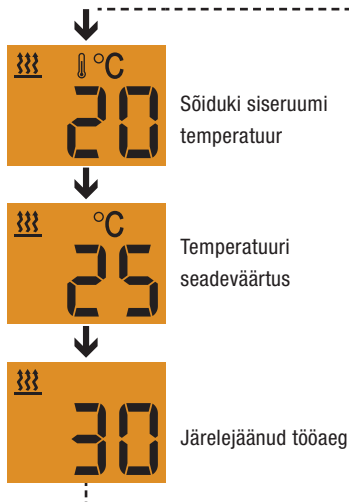



TÄHELEPANU!

Seadistusväärtused võetakse eelmisest kütterežimist üle.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

TEMPERATUURI SEADEVÄÄRTUSE SEADISTAMINE KÜTTEREŽIIMI AJAL – AINULT ÕHKKÜTTESEADMED

Seadistage temperatuuri seadeväärts nupuga  või .

Temperatuuri seadeväärtsuse seadistusvahemik:

8 °C – 36 °C 1-kraadiste sammudena,
46 °F – 97 °F 1-kraadiste sammudena.



TÄHELEPANU!

Järgmisel käivitusel pakutakse jälle sama temperatuuri seadeväärtsust.

KÜTMINE VÄLJAS VAJUTUSEGA SHORTPRESS

Ekraanil kuvatakse menüüpunkt KÜTMINE.

Nupu  SHORTPRESS alla 2 sekundi.

KÜTTESEADE VÄLJAS



KÄIVITUSKUVA VESIKÜTTESEADMETE KORRAL



KÄIVITUSKUVA ÕHKKÜTTESEADMETE KORRAL



Sõiduki siseruumi temperatuur

TÄHELEPANU!

Kui sõiduki valgustus on SEES, kuvatakse käivituskuva pidevalt.

Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraan 10 sekundi möödudes.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE


ÕHUTUS SEES VAJUTUSEGA SHORTPRESS

Aktiveerige EasyStart Select suvalise nupuga.

Kuvatakse käivituskuvat. Valige menüüribal nupuga ◀ või ▶ õhutuse sümbol ☼.

Nupu **OK/⏻** SHORTPRESS alla 2 sekundi.

KÜTTESEADE SEES

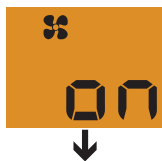

NÄIT VESIKÜTTESEADMETE KORRAL



Järelejäänud tööaeg

NÄIT ÕHKKÜTTESEADMETE KORRAL




Sõiduki siseruumi
temperatuur

TÄHELEPANU!

Seadistusväärtused võetakse eelmisest kütterežiimist üle.

NÄIT ÕHKKÜTTESEADMETE PIIRATUD TÖÖAJA KORRAL (NT 30 MIN)

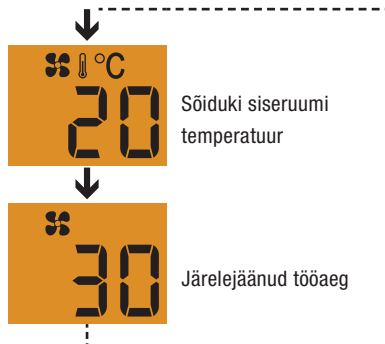

TÄHELEPANU!

Seadistusväärtused võetakse eelmisest kütterežiimist üle.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

ÕHUTUS VÄLJAS VAJUTUSEGA SHORTPRESS

Ekraanil kuvatakse menüüpunkt ÕHUTUS.

Nupu  SHORTPRESS alla 2 sekundi.

KÜTTESEADE VÄLJAS



KÄIVITUSKUVA VESIKÜTTESEADMETE KORRAL



KÄIVITUSKUVA ÕHKKÜTTESEADMETE KORRAL



Sõiduki siseruumi
temperatuur







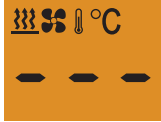
TÄHELEPANU!

Kui sõiduki valgustus on SEES, kuvatakse käivituskuva pidevalt.

Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraan 10 sekundi möödudes.

4 MIDA TEHA, KUI ...?

VÕIMALIKUD NÄIDUD TÕRKE KORRAL

NÄIT	KIRJELDUS	ABINÕU/KLIENT
	<ul style="list-style-type: none"> Automaatne tuvastus on aktiivne. EasyStart Selecti toide lahutati ja ühendati uuesti. 	Oodake, kuni automaatne tuvastus on lõppenud.
	<ul style="list-style-type: none"> Kütteseadme tõrge. EasyStart Selecti tõrge. 	Võtke ühendust töökojaga. Märkus: Lülitage ekraan VÄLJA vajutusega LONGPRESS nupule  .
	<ul style="list-style-type: none"> Kütteseadme on VÄLJAS – alapinge. 	Laadige akut. Võtke ühendust töökojaga. Märkus: Lülitage ekraan VÄLJA vajutusega LONGPRESS nupule  .
	<ul style="list-style-type: none"> Side puudub 	Kontrollige kütteseadme kaitset, vajadusel vahetage välja. Võtke ühendust töökojaga.
	<ul style="list-style-type: none"> Temperatuurianduri katkestus. 	Võtke ühendust töökojaga.

4 MIDA TEHA, KUI ...?



TÄHELEPANU!

Kui te ei saanud viga või tõrget kõrvaldada, pöörduge volitatud JE-töökoja poole või helistage alljärgneval teeninduse telefoninumbri.

KLIENDITELEFON

Kui teil on tehnilist laadi küsimusi, probleem EasyStart Selecti raadioside-juhtpuldi või kütteseadmega, valige Saksamaal alljärgnev teeninduse telefoninumber.

Klienditelefon: 0800 1234300

Faks: 01805 262624

Väljaspool Saksamaad pöörduge Eberspächeri esinduse poole.

Peakontorid:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Klienditefon: 0800 1234300

Faks: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

