






KASUTUSJUHE EASYS START TIMER



EBERSPÄCHERI
SEISUKÜTTESEADMETE JUHTSEADIS

SISUKORD

PEATÜKK	PEATÜKI NIMETUS	LK
	PEATÜKI SISU	
1	SISSEJUHATUS	
	Lugege enne alustamist läbi	4
	Ohutusjuhised	4
	Kasutusala	4
	Üldinfo	4
2	ÜLEVAADE	
	EasyStart Timer	5
	Nuppude funktsioonid	5
	▪ Nupu  Longpress (pikk vajutus)	5
	▪ Nupu  Shortpress (lühike vajutus)	5
	▪ Nupu  Longpress (pikk vajutus)	5
	▪ Nupu  Shortpress (lühike vajutus)	5
	▪ Vajutage nuppu  1x / hoidke all	5
	▪ Vajutage nuppu  1x / hoidke all	5
3	KASUTAMINE JA SEADISTAMINE	
	Suunised kasutamiseks ja seadistamiseks	6
	Tehaseseadistus	7
	Peamenüü	8
	Käivituskuva pärast sisselülitamist	9
	Kuvamine aktiveeritud menüüpunktide korral	9
	Kohe kütmine nupuga Longpress (ilma seadistusteta)	10
	KÜTMINE VÄLJAS vajutusega Longpress	10
	KÜTMINE SEES vajutusega Shortpress ja seadistustega	11
	KÜTMINE VÄLJAS vajutusega Shortpress	12

SISUKORD

	Töötamise ajal temperatuuri seadeväärtuse ja/või tööaja muutmine	12
	ÕHUTUS SEES vajutusega Shortpress või tööaja seadistamine	14
	ÕHUTUS VÄLJAS vajutusega Longpress	15
	ÕHUTUS VÄLJAS vajutusega Shortpress	15
	LISASEADE SEES – nt 2. kütteseadme korral funktsiooni KÜTMINE aktiveerimine	16
	LISASEADE SEES – nt 2. kütteseadme korral funktsiooni ÕHUTUS aktiveerimine	17
	LISASEADE VÄLJAS vajutusega Longpress	19
	LISASEADE VÄLJAS vajutusega Shortpress	19
	Eelvalikuaja programmeerimise üldinfo	20
	Eelvalikuaegade programmeerimine	22
	EasyStart Timeri seadistused	22
	Seadistused	26
4	MIDA TEHA, KUI ...?	
	Tõrke korral võivad ilmuda järgmised näidud	29
5	TEENINDUS	
	Klienditelefon	30

1 SISSEJUHATUS

LUGEGE ENNE ALUSTAMIST LÄBI

Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadistamist ja kasutamist kindlasti tähelepanelikult läbi.

See kasutusjuhend sisaldab olulist teavet seadistamiseks ja kasutamiseks.

Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

OHUTUSJUHISED



OHT!

Järgige selles dokumentatsioonis ja kütteseadme tehnilises dokumentatsioonis sisalduvat teavet ja kõiki suuniseid, eriti ohutusjuhiseid!

KASUTUSALA

EasyStart Timerit kasutatakse töörežiimi valimiseks, tööaja seadistamiseks, sisselülitusaja eelseadistamiseks ning sõidukisse paigaldatud kütteseadme ja/või lisakütteseadme sisse-/väljalülitamiseks.



TÄHELEPANU!

Oskamatu kasutamine ja kasutamine väljaspool määratud kasutusala välistab igasugused kahju- ja garantiinõuded.

ÜLDINFO

EasyStart Timer on lihtsa kasutuspõhimõttega. Ainult nelja nupuga saab seadistada ja vajadusel muuta kõiki funktsioone.

Et oleks võimalik kasutada vesikütteseadme funktsiooni AUTOMAATNE TÖÖAJA ARVESTUS, tuleb kasutada lisavarustusse kuuluvat temperatuuriandurit.

Kui sõiduk oli pingevaba (aku ühendus lahutatud) ja toitepinge taastatakse, kuvatakse EasyStart Timeri ekraanil INIT kütteseadmete automaatseks tuvastamiseks.

Kui tuvastamine õnnestus, hakkab käivituskval kellaag vilkuma. Nüüd tuleb seadistada kellaag. Seejärel tuleb seadistada nädalapäev, vt lk 27.

EasyStart Timeri kasutamist kirjeldatakse [alates lk 6](#) põhjalikult.

2 ÜLEVAADE

EASYSSTART TIMER

EasyStart Timeriga saab teha kütteseadme ja/või lisaseadme töö jaoks vajalikke seadistusi.



NUPPUDE FUNKTSIOONID

Nupu  LONGPRESS (pikk vajutus)

Nuppu tuleb all hoida üle 2 sekundi.

Kütteseadme lülitub ekraanikuva SEES või VÄLJAS kohe sisse (välja arvatud programmeerimise või seadistamise ajal).

Nupu  SHORTPRESS (lühike vajutus)

Nuppu tuleb all hoida alla 2 sekundi

- Ekraanikuva VÄLJAS → EasyStart Timer SEES, ilmub käivituskuva.
- Kinnitatakse valitud funktsioon.
- Kinnitatakse sisestused.

Nupu  LONGPRESS (pikk vajutus)

Nuppu tuleb all hoida üle 2 sekundi

- Kõik funktsioonid lõppevad.
- Ekraanikuva VÄLJAS → EasyStart Timer SEES, ilmub käivituskuva.

Nupu  SHORTPRESS (lühike vajutus)

Nuppu tuleb all hoida alla 2 sekundi

- Kuvatav aktiveeritud funktsioon lõppeb, teised aktiveeritud funktsioonid jäävad aktiivseks.
- Näit läheb iga vajutusega SHORTPRESS (lühike nupuvajutusega) järgmisele tasandile, kuni EasyStart Timer VÄLJAS.
- Ilmub käivituskuva ja ükski funktsioon pole aktiivne → EasyStart Timer VÄLJAS.
- EasyStart Timer on alammenüüs → seadistamine lõpetatakse, juba seadistatud väärtuseid ei salvestata.
- Ekraanikuva VÄLJAS → EasyStart Timer SEES, ilmub käivituskuva.

Vajutage nuppu  1x / hoidke all

- EasyStart Timer on peamenüüs ja ilmub käivituskuva → menüüriba keskel hakkab järgmine, parempoolne sümbol vilkuma.
- EasyStart Timer on alammenüüs → kuvatavat väärtust muudetakse (suuremaks) või kuvatakse järgmine valik.
- Ekraanikuva VÄLJAS → EasyStart Timer SEES, ilmub käivituskuva.

Vajutage nuppu  1x / hoidke all

- EasyStart Timer on peamenüüs ja ilmub käivituskuva → menüüriba keskel hakkab järgmine, vasakpoolne sümbol vilkuma.
- EasyStart Timer on alammenüüs → kuvatavat väärtust muudetakse (väiksemaks) või kuvatakse järgmine valik.
- Ekraanikuva VÄLJAS → EasyStart Timer SEES, ilmub käivituskuva.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

SUUNISED KASUTAMISEKS JA SEADISTAMISEKS

EASYSSTART TIMERI AKTIVEERIMINE

Kui ekraan ei ole valgustatud, tuleb EasyStart Timer aktiveerida (ei kehti, kui on valitud kütmine SEES LONGPRESS).

SHORTPRESS ühel neljast nupust, ekraanile ilmub käivituskuva, seejärel jätkake kasutamise või seadistamisega.

MENÜÜPUNKTI AKTIVEERIMINE

Aktiveeritava menüüpunkti sümbol hakkab ekraani keskel vilkuma. Mitme aktiveeritud menüüpunkti korral kuvatakse sümbolid vaheldumisi.

EKRAAN

Ekraan on valgustatud

- EasyStart Timeri kasutamise ajal;
- kui klemm 58 on ühendatud ja sõiduki valgustus sisse lülitatud;
- kui kütteseade/lisakütteseade on SEES.

NÄIDU KUSTUMINE

Kui sõiduki valgustus on välja lülitatud, ükski kütteseade ega lisakütteseade pole sisse lülitatud või ei tehta seadistusi ega vajutata ühtki nuppu, kustub näit 10 sekundi jooksul, s.t EasyStart Timer läheb puhkerežiimi.

Enne uut sisestust tuleb vajutada ühte neljast nupust (välja arvatud kütmine SEES korral vajutusega LONGPRESS).

VILKUV SÜMBOL / VILKUV VÄÄRTUS

Peamenüüs saab aktiveerida vilkuvat sümbolit menüüribal nupuga .

Alammenüüs saab nupuga  või  vajutada vilkuvat väärtust või teha valikut.

KÜTMINE VAJUTUSEGA LONGPRESS'IGA

Kütteseade lülitub kohe sisse. Lisaseade **ei** lülitu samaaegselt sisse.


KÜTMINE VÄLJAS VAJUTUSEGA LONGPRESS

Kui kütteseade ja lisakütteseade on töös, lülituvad mõlemad välja.



SEADISTAMISE KATKESTAMINE / LÕPETAMINE

Seadistust saab nupuga  katkestada või lõpetada.

SISESTUSE KINNITAMINE

Seadistusi ja muudatusi tuleb alati nupuga  kinnitada, muidu lähevad need kaduma.

TÖÖAJA SEADISTAMINE

Tööaega saab seadistada individuaalselt nupuga  või . Tööaja seadistusvahemik min 10 – max 120 minutit, sisestamine toimub 1-minutiste sammudena. Õhkkütteseadmetel on võimalik lisaks ka pidev kütterežiim.

Kütteseadme ja lisakütteseadme tööaega saab seadistada teineteisest sõltumatult.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

SUUNISED KASUTAMISEKS JA SEADISTAMISEKS

TÖÖAJA PIKENDAMINE

Tööaega saab pikendada kuni 720 min, sisestamine toimub alates 120-ndast minutist 5-minutiste sammudena. Selleks võtke ühendust paigaldustöökojaga.

ÕHUTUSE TÖÖREŽIIM

Töörežiim ÕHUTUS pole kütteseadmete kõikidel versioonidel võimalik (vt kütteseadme tehnilisest kirjeldusest).

TEMPERATUURIANDUR

Alljärgnevalt kirjeldatud seadistuse ja kasutuse korral on lähtutud olukorrast, kus vesikütteseadmega on ühendatud temperatuuriandur.

Õhkkütteseadmete korral kasutatakse kütteseadmesse paigaldatud ja reguleerimiseks ettenähtud temperatuuriandurit ka sõitjateruumi temperatuuri mõõtmiseks.

LISASEADE

Lisaseadmeks võib olla näiteks teine kütteseadme või seisu-kliimaseade. Peale selle on võimalus kombineerida kütteseadet ventilaatoriga, mis on ette nähtud õhu jaotamiseks sõitjateruumis.

Kütteseadet ja ventilaatorit saab käitada samaaegselt või üksteisest sõltumatult.

TÄHELEPANU!

Ekraanil näidatud sümbolite ja näitude arv sõltub paigaldatud kütteseadmest ja varustuse variantidest.

TEHASESEADISTUS

PROGRAMM / EELSEADISTUS (kõikidele kütteseadmetele)

- Nädalapäeva rühm E–R
- Väljalülitusaeg kell 07:00
- Keel DE
- Kellaaja vorming 24 h
- Tööaeg eelseadistusel 30 minutit

ÕHKKÜTTESEADMED


- Pideva kütterežiimi tööaeg
- Seadetemperatuur 21 °C

VESIKÜTTESEADMED

- Tööaeg 30 minutit
- Automaatne tööajaarvestus OFF

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

PEAMENÜÜ

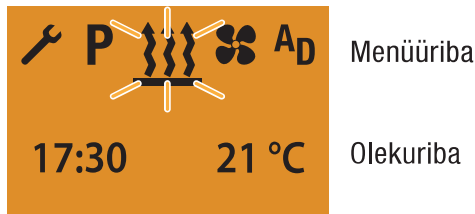

Menüüriba

Olekuriba

MENÜÜRIBA

Valida saab järgmiste menüüpunktide vahel.

Sümbol	Talitus
	Kütmine SEES / VÄLJAS
	Õhutus SEES / VÄLJAS
AD	Lisaseade SEES / VÄLJAS (nt teine kütteseade)
	Seadistused
P	Programm / eelseadistus

TÄHELEPANU!

Menüüpunkti LISASEADE sümbol **AD** tuleb aktiveerida, selleks võtke ühendust paigaldustöökojaga. Menüüpunkti ÕHUTUS sümbol kuvatakse ainult siis, kui kütteseade seda funktsiooni toetab.

ADR-režiimiga sõidukitel kuvatakse ainult sümbolid ja . Kui kütteseade toetab funktsiooni ÕHUTUS, kuvatakse lisaks ka sümbol .

OLEKURIBA

Kui ükski menüüpunkt pole aktiveeritud, kuvatakse olekuribal praegune kellaeg, ja kui on ühendatud temperatuuriandur (lisavalik), sõiduki siseruumi temperatuur.

Käivituskuva:

- kellaeg, nt 17:30
- temperatuur sõiduki siseruumis, nt 21 °C

Kui on aktiveeritud mõni menüüpunkt (kütmine, õhutud, lisaseade, seadistused või programm/eelseadistus), kuvatakse olekuribal erinevat teavet, seda esitatakse ja kirjeldatakse vastavate lõikudena.

ALAMMENÜÜ



Menüüriba

Sisestusvahemik

Näit:


nt KÜTMINE SEES / tööaeg 107 min

Alammenüüs kuvatakse valitud menüüpunkti sümbol ekraani keskel.

Selle juurde kuuluv seadistusväärtus vilgub ja seda saab seadistada nupuga või ning kinnitada nupuga .

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

KÄIVITUSKUVA PÄRAST SISSELÜLITAMIST

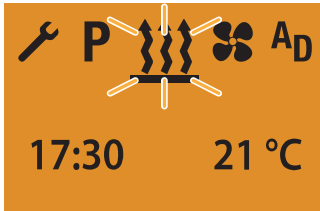

Kui ühtki menüüpunkti pole aktiveeritud, ilmub käivituskuva vilkuva küttesümboliga menüüriba keskel koos praeguse kellaaja ja tegeliku temperatuuriga olekuribal.

Muud võimalikud tegevused:

- KOHE KÜTMINE nupuga LONGPRESS;
- KÜTMINE SEES nupuga SHORTPRESS, lisaks temperatuuri seadeväärtuse ja tööaja kinnitamine ja vajadusel seadistamine, [vt lk 11](#);
- uue menüüpunkti valimine.

KUVAMINE AKTIVEERITUD MENÜÜPUNKTIDE KORRAL

KÜTMINE SEES



Muud võimalikud tegevused:

- KÜTMINE VÄLJAS, [vt lk 10](#) ja [12](#);
- uue menüüpunkti valimine.


ÕHUTUS SEES



Muud võimalikud tegevused:

- ÕHUTUS VÄLJAS, [vt lk 15](#);
- uue menüüpunkti valimine.


LISAKÜTTESEADME KÜTMINE SEES

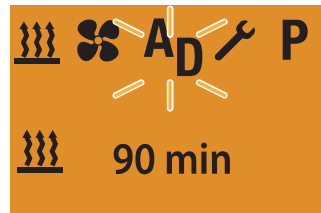

Muud võimalikud tegevused:

- LISASEADME KÜTMINE VÄLJAS, [vt lk 19](#);
- uue menüüpunkti valimine.

LISAKÜTTESEADME ÕHUTUS SEES

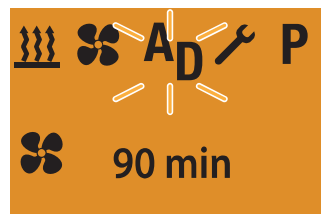


Muud võimalikud tegevused:

- LISASEADME ÕHUTUS VÄLJAS, [vt lk 19](#);
- uue menüüpunkti valimine.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

KOHE KÜTMINE NUPUGA LONGPRESS (ILMA SEADISTUSTETA)

Nupu  LONGPRESS, üle 2 sekundi.
Kütteseade SEES.



Õhkkütteseadmete näit pideval kütterežiimil (tehase-seadistus).



TÄHELEPANU!


Pärast sisselülitamist kuvatakse õhkkütteseadmete korral 2 sekundiks „On” ja seejärel järelejäänud tööaeg või ∞.


Seadistusväärtused võetakse eelmisest kütterežiimist üle.

Vajutades LONGPRESS kütterežiimi ajal, läheb näit alammenüüsse KÜTMINE TEMPERATUURI SEADEVÄÄRTUSE SEADISTAMINE – (ainult õhkkütteseadmetel) ja TÖÖAJA SEADISTAMINE.


Kütterežiimi ajal saab teise menüüpunkti ümber lülitada. Menüüpunktis ÕHUTUS tööaja kontrollimine, vajadusel seadistamine.

KÜTMINE VÄLJAS VAJUTUSEGA LONGPRESS

Ekraan SEES, kuvatakse menüüpunkt KÜTMINE.
Nupu  LONGPRESS, üle 2 sekundi.
Kütteseade VÄLJAS.

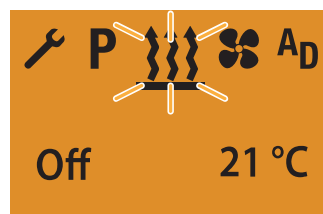

Pärast näitu KÜTMINE OFF ilmub käivitusküva. Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraanivalgustus 10 sekundi pärast.

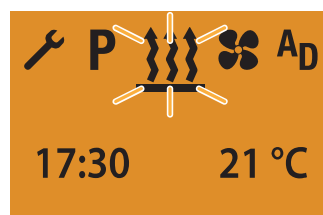




TÄHELEPANU!

Kui on valitud KÜTMINE VÄLJAS nupuga LONGPRESS, lõppevad kõik aktiivsed funktsioonid.

Näidu KÜTMINE OFF korral on võimalikud järgmised tegevused.

Nupuga  või  menüüpunkti valimine.


Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse käivitusküva, tehes nupul  veel kord vajutuse SHORTPRESS, ilmub ekraaninäit VÄLJAS.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse alammenüü KÜTMINE.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

KÜTMINE SEES VAJUTUSEGA SHORTPRESS JA SEADISTUSTEGA

Ekraan SEES, ilmub käivitusküva.

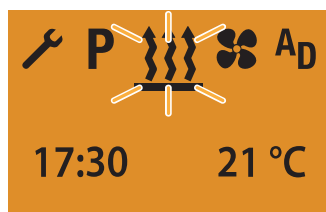



Nupu  SHORTPRESS, alla 2 sekundi.

TÄHELEPANU!

Järgmised seadistused või kinnitused (temperatuuri seadeväärtus ja tööaeg) on tungivalt vajalikult.

TEMPERATUURI SEADEVÄÄRTUSE SEADISTAMINE – AINULT ÕHKKÜTTESEADMED

Seadistage temperatuuri seadeväärtus nupuga  või .



Temperatuuri seadeväärtuse seadistusvahemik:

8 °C – 36 °C 1-kraadiste sammudena,
46 °F – 97 °F 1-kraadiste sammudena.



Kinnitage temperatuuri seadeväärtus nupuga .


TÖÖAJA SEADISTAMINE


Seadistage tööaeg nupuga  või .

Tööaja seadistusvahemik:


min 10 – max 120 min 1-minutiste sammudena, õhkkütteseadmetel saab seadistada pidevat kütterežiimi.



Kinnitage tööaeg nupuga . Kütteseadete SEES.

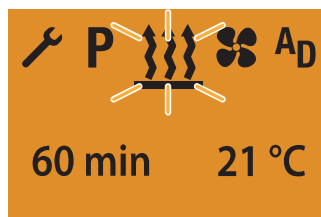

Õhkkütteseadmete näit pideval kütterežiimil (tehaseadistus).

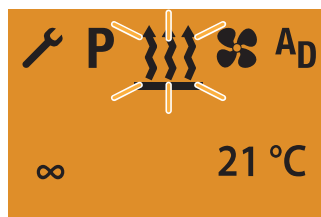

TÄHELEPANU!

Pärast sisselülitamist kuvatakse õhkkütteseadmete korral 2 sekundiks „On” ja seejärel järelejäänud tööaeg või ∞.

Kütterežiimi ajal saab teise menüüpunkti ümber lülitada. Menüüpunktis ÕHUTUS tööaja kontrollimine, vajadusel seadistamine.

Järgmisel käivitusel pakutakse jälle sama muudetud tööaega.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

KÜTMINE VÄLJAS VAJUTUSEGA SHORTPRESS

Ekraan SEES, kuvatakse menüüpunkt KÜTMINE.


Nupu  SHORTPRESS, alla 2 sekundi.

Kütteseade väljas.



Pärast näitu KÜTMINE OFF ilmub käivituskuva.

Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraanivalgustus 10 sekundi pärast.

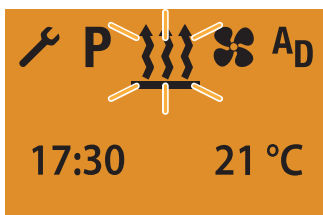




TÄHELEPANU!

Kütteseade lülitub välja, aktiivne lisaseade jääb töötama.

Näidu KÜTMINE OFF korral on võimalikud järgmised tegevused.

Nupuga  või  menüüpunkti valimine.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse käivituskuva, tehes nupul  veel kord vajutuse SHORTPRESS, ilmub ekraaninäit VÄLJAS.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse alammenüü KÜTMINE.

TÖÖTAMISE AJAL TEMPERAATUURI SEADEVÄÄRTUSE JA/VÕI TÖÖAJA MUUTMINE

Ekraan SEES, kuvatakse menüüpunkt KÜTMINE / ÕHUTUS / LISASEADME KÜTMINE või LISASEADME ÕHUTUS.

Nupu  SHORTPRESS, alla 2 sekundi.



TÄHELEPANU!

Seadeväärtustena kuvatakse enne kütteseadme sisselülitamist seadistatud või kinnitatud temperatuuri seadeväärtus ja praegune järelejäänud tööaeg (alumine piir 10 min).

Tööaega ja temperatuuri seadeväärtust muudetakse ühekordselt.

Mõlemat seadeväärtust tuleb kinnitada.


TEMPERAATUURI SEADEVÄÄRTUSE SEADISTAMINE – AINULT ÕHKKÜTTESEADMETEL, EI KEHTI ÕHUTUSE FUNKTSIOONI KORRAL

Seadistage temperatuuri seadeväärtus nupuga  või .

Temperatuuri seadeväärtuse seadistusvahemik:

8 °C – 36 °C 1-kraadiste sammudena,
46 °F – 97 °F 1-kraadiste sammudena.



Kinnitage temperatuuri seadeväärtus nupuga .

Temperatuuri seadeväärtust muudetakse ühekordselt.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

TÖÖAJA SEADISTAMINE

Seadistage tööaeg nupuga ◀ või ▶.


Tööaja seadistusvahemik:

min 10 – max 120 min 1-minutiste sammudena, õhk-
kütteseadmetel saab seadistada pidevat kütterežiimi.




Kinnitage tööaeg nupuga ◻.

Tööaega muudetakse ühekordselt.

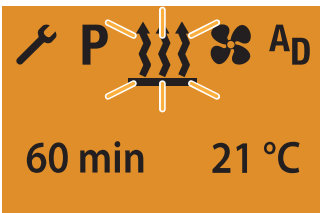

Õhkkütteseadmete näit pideval kütterežiimil

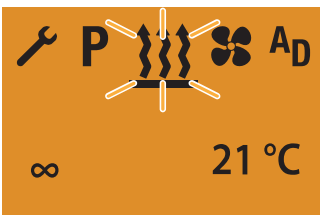

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

ÕHUTUS SEES VAJUTUSEGA SHORTPRESS VÕI TÖÖAJA SEADISTAMINE

Ekraan SEES, ilmub käivituskuva.

Valige menüüribal nupuga ◀ või ▶ õhutuse sümbol .



Kinnitage menüüpunkt ÕHUTUS nupuga .

TÄHELEPANU!

Järgmine seadistus või kinnitus on tungivalt vajalik.

TÖÖAJA SEADISTAMINE

Seadistage tööaeg nupuga ◀ või ▶.

Tööaja seadistusvahemik:

min 10 – max 120 min 1-minutiste sammudena, õhkkütteseadmetel on võimalik pidev kütterežiim ÕHUTUS.




Kinnitage tööaeg nupuga .

Tööaega muudetakse püsivalt.




Õhkkütteseadmete näit pideval kütterežiimil ÕHUTUS.

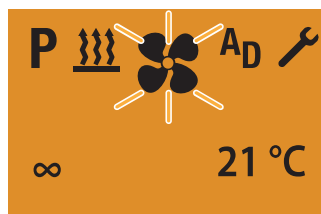

TÄHELEPANU!

Pärast sisselülitamist kuvatakse õhkkütteseadmete korral 2 sekundiks „On” ja seejärel järelejäänud tööaeg või ∞.

Õhutusrežiimi ajal saab teise menüüpunkti ümber lülitada. Menüüpunktis KÜTMINE tööaja kontrollimine, vajadusel seadistamine.

Kui sümbolit  ei kuvata, siis pole funktsioon ÕHUTUS aktiveeritud või kütteseadmele ette nähtud.

Järgmisel käivitusel pakutakse jälle sama muudetud tööaega.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

ÕHUTUS VÄLJAS VAJUTUSEGA LONGPRESS

Ekraan SEES, kuvatakse menüüpunkt ÕHUTUS.


Nupu  LONGPRESS, üle 2 sekundi.

Kütteseade VÄLJAS.



Pärast näitu ÕHUTUS OFF ilmub käivituskuva.

Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraanivalgustus 10 sekundi pärast.

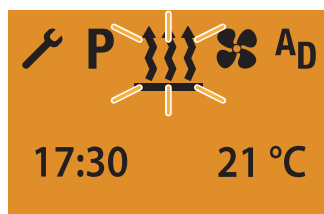




TÄHELEPANU!

Kui on valitud ÕHUTUS OFF nupuga LONGPRESS, lõppevad kõik aktiivsed funktsioonid.

Näidu ÕHUTUS OFF korral on võimalikud järgmised tegevused.

Nupuga  või  menüüpunkti valimine.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse käivituskuva, tehes nupul  veel kord vajutuse SHORTPRESS, ilmub ekraaninäit VÄLJAS.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse alammenüü ÕHUTUS.

ÕHUTUS VÄLJAS VAJUTUSEGA SHORTPRESS

Ekraan SEES, kuvatakse menüüpunkt ÕHUTUS.


Nupu  SHORTPRESS, alla 2 sekundi.

Kütteseade VÄLJAS.



Pärast näitu ÕHUTUS OFF ilmub käivituskuva.

Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraanivalgustus 10 sekundi pärast.

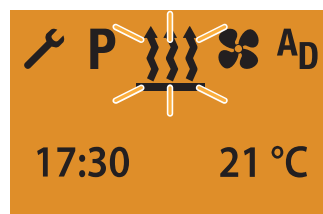




TÄHELEPANU!

Kütteseade lülitub välja, aktiivne lisaseade jääb töötama.

Näidu ÕHUTUS OFF korral on võimalikud järgmised tegevused.

Nupuga  või  menüüpunkti valimine.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse käivituskuva, tehes nupul  veel kord vajutuse SHORTPRESS, ilmub ekraaninäit VÄLJAS.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse alammenüü ÕHUTUS.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

LISASEADE SEES – NT 2. KÜTTESEADME KORRAL FUNKTSIOONI KÜTMINE AKTIVEERIMINE


Ekraan SEES, ilmub käivituskuva.

Valige menüüribal nupuga ◀ või ▶ sümbol **A_D**.



Kinnitage menüüpunkt LISASEADE nupuga ◻.

Valige nupuga ◀ või ▶ sümbol **}}**.

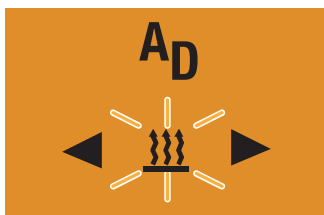

Kinnitage menüüpunkt KÜTMINE nupuga ◻.

TÄHELEPANU!

Mõlemad järgmised seadistused või kinnitused on tungivalt vajalikud.

TEMPERATUURI SEADEVÄÄRTUSE SEADISTAMINE – AINULT ÕHKKÜTTESEADMED

Seadistage temperatuuri seadeväärtus nupuga ◀ või ▶.

Temperatuuri seadeväärtuse seadistusvahemik:

8 °C – 36 °C 1-kraadiste sammudena,
46 °F – 97 °F 1-kraadiste sammudena.



Kinnitage temperatuuri seadeväärtus nupuga ◻.

TÖÖAJA SEADISTAMINE

Seadistage tööaeg nupuga ◀ või ▶.

Tööaja seadistusvahemik:


min 10 – max 120 min 1-minutiste sammudena, õhk-
kütteseadmetel saab seadistada pidevat kütterežiimi.



Kinnitage tööaeg nupuga ◻.


Tööaega muudetakse püsivalt.

Kütteseadme SEES.

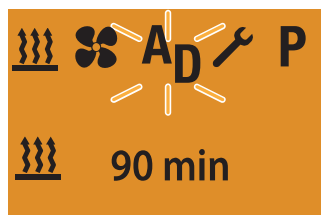

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

Õhkkütteseadmete näit pideval kütterežiimil (tehase-seadistus).

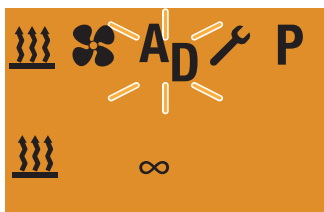

TÄHELEPANU!

Pärast sisselülitamist kuvatakse õhkkütteseadmete korral 2 sekundiks „On” ja seejärel järelejäänud tööaeg või ∞.

Kütterežiimi ajal saab teise menüüpunkti ümber lülitada. Menüüpunktis ÕHUTUS tööaja kontrollimine, vajadusel seadistamine.

Kui sümbolit **AD** ei kuvata, siis pole menüüpunkt LISASEADE aktiveeritud või kütteseadmele ette nähtud.

Lisaseadet, nt 2. kütteseadet, saab käitada samaaegselt 1. kütteseadmega erineval töörežiimil ja erinevate temperatuuri seadeväärtuse ja tööaja väärtustega.

Järgmisel käivitusel pakutakse jälle sama muudetud tööaega.

LISASEADE SEES – NT 2. KÜTTESEADME KORRAL FUNKTSIOONI ÕHUTUS AKTIVEERIMINE


Ekraan SEES, ilmub käivitusküva.

Valige menüüribal nupuga ◀ või ▶ sümbol **AD**.



Kinnitage menüüpunkt LISASEADE nupuga ◻.

Valige nupuga ◀ või ▶ sümbol .

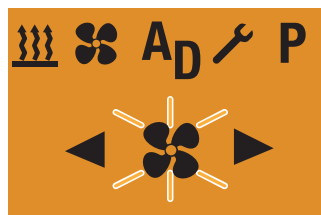

Kinnitage funktsioon ÕHUTUS nupuga ◻.

TÄHELEPANU!

Järgmine seadistus või kinnitus on tungivalt vajalik.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

TÖÖAJA SEADISTAMINE

Seadistage tööaeg nupuga ◀ või ▶.

Tööaja seadistusvahemik:


min 10 – max 120 min 1-minutiste sammudena, õhkkütteseadmetel on võimalik pidev kütterežiim
ÕHUTUS.




Kinnitage tööaeg nupuga ◻.

Tööaega muudetakse püsivalt.

Kütteseadete SEES.

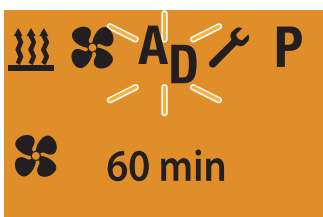

Õhkkütteseadmete näit pideval kütterežiimil ÕHUTUS (tehaseseadistus).

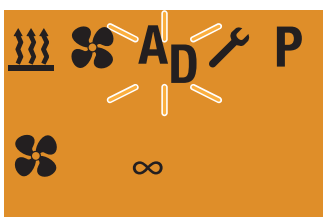

TÄHELEPANU!

Pärast sisselülitamist kuvatakse õhkkütteseadmete korral 2 sekundiks „On” ja seejärel järelejäänud tööaeg või ∞.

Õhutusrežiimi ajal saab teise menüüpunkti ümber lülitada. Menüüpunktis KÜTMINE tööaja kontrollimine, vajadusel seadistamine.

Kui sümbolit **AD** ei kuvata, siis pole menüüpunkt LISASEADE aktiveeritud või kütteseadmele ette nähtud.

Lisaseadet, nt 2. kütteseadet, saab käitada samaaegselt 1. kütteseadmega erineval töörežiimil ja erinevate temperatuuri seadeväärtuse ja tööaja väärtustega.


Järgmisel käivitusel pakutakse jälle sama muudetud tööaega.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE


LISASEADE VÄLJAS VAJUTUSEGA LONGPRESS

Nupu  LONGPRESS, üle 2 sekundi.

Lisaseade VÄLJAS.

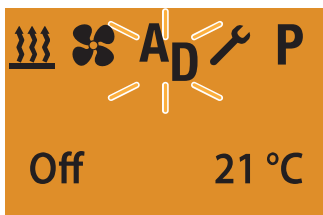

Pärast näitu LISASEADE OFF ilmub käivituskuva. Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraanivalgustus 10 sekundi pärast.

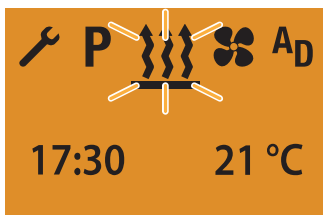




TÄHELEPANU!

Kui on valitud LISASEADE OFF nupuga LONGPRESS, lõppevad kõik aktiivsed funktsioonid.

Näidu LISASEADE OFF korral on võimalikud järgmised tegevused.

Nupuga  või  menüüpunkti valimine.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse käivituskuva, tehes nupul  veel kord vajutuse SHORTPRESS, ilmub ekraaninäit VÄLJAS.


Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse alammenüü KÜTMINE.

LISASEADE VÄLJAS VAJUTUSEGA SHORTPRESS


Ekraan SEES, kuvatakse menüüpunkt LISASEADE – KÜTMINE.

Nupu  SHORTPRESS, alla 2 sekundi.

Lisaseade VÄLJAS.

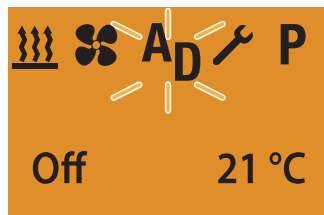

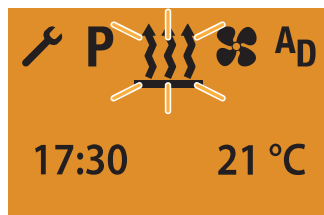

Pärast näitu LISASEADE OFF ilmub käivituskuva. Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraanivalgustus 10 sekundi pärast.




TÄHELEPANU!

Näidu LISASEADE OFF korral on võimalikud järgmised tegevused.

Nupuga  või  menüüpunkti valimine.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse käivituskuva, tehes nupul  veel kord vajutuse SHORTPRESS, ilmub ekraaninäit VÄLJAS.

Nupu  SHORTPRESS, kuvatakse alammenüü KÜTMINE.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

EELVALIKUAJA PROGRAMMEERIMISE ÜLDINFO

Eelvalikuaega programmeeritakse menüüpunktis **P**. EasyStart Timeriga saab programmeerida kolm eelvalikuaega. Kolm eelvalikuaega saab jaotada ühe nädalapäeva või mitme erineva nädalapäeva peale. Valida saab kolme nädalapäevade vahemiku vahel, neid saab iga päev vastava eelvalikuajaga käivitada.

Nädalapäevade vahemikud:

L–P 2x KÜTMINE / ÕHUTUS

E–R 5x KÜTMINE / ÕHUTUS

E–P 7x KÜTMINE / ÕHUTUS

Kui aktiveeritakse programmeeritud nädalapäevade vahemikuga, tehakse kõik nädalapäevad järgemööda läbi, seejärel on vaja uuesti programmeerida.

Näide

Kui EasyStart Timer aktiveeritakse programmeeritud nädalapäevade vahemikuga E–R pühapäeval, siis kütab või õhutab kütteseade esmaspäevast reedeni eelnevalt seadistatud andmete järgi (5x KÜTMINE / ÕHUTUS).

Kui EasyStart Timer aktiveeritakse programmeeritud nädalapäevade vahemikuga E–R kolmapäeval, siis kütab või õhutab kütteseade neljapäeval ja reedel, laupäeval ja pühapäeval kütteseade ei tööta. Järgmise nädala esmaspäevast kolmapäevani jätkub töö eelseadistatud andmete järgi (5x KÜTMINE / ÕHUTUS).

Pärast seda, kui üks nädalapäevade vahemik on läbitud, on vaja uuesti programmeerida.

TÄHELEPANU!

Kui menüüribal ei kuvata sümbolit **P**, siis on kütteseade ADR-režiimil, siin ei ole eelvalitud kütterežiim võimalik.

EasyStart Timeri programmeerimisel arvestage töörežiimi, nagu alljärgnevalt kirjeldatud.

VÄLJALÜLITUSAJA TÖÖREŽIIM (TEHASESEADISTUS)

Alljärgnevatel tingimustel ei käivitu eelvalitud kütterežiim õigel päeval.

- Tänapäev ja eelnevalt valitud päev on sama.
- Praegune aeg jääb vahemikku – väljalülitusaeg miinus tööaeg.

Näide

Tänapäev / eelnevalt valitud päev: N

Praegune aeg: kell 18:45

Väljalülitusaeg: kell 19:00

Tööaeg: 30 minutit

Ajavahemik: 18:30 kuni 19:00

Praegune aeg jääb sellesse ajavahemikku, kütteseade ei lülitu sisse.

Programm käivitub järgmisel nädalal.

KÄIVITUSAJA TÖÖREŽIIM

Käivitusaja töörežiimil käivitub kütteseade eelnevalt valitud päeval seadistatud kellaaja saabumisel.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

AUTOMAATNE TÖÖAJA ARVESTUS

(ainult vesikütteseadmetel)

Vesikütteseadmete ja EasyStart Timeri külge ühendatud temperatuurianduri korral arvutatakse kütmise algus automaatselt sõltuvalt mõõdetud ruumitemperatuurist ja valitud küttestmest (ECO või HIGH).

Tööaeg võib olla vahemikus 10 kuni 60 minutit enne programmeeritud väljalülitusaega, töö lõpetatakse alati 5 minutit pärast programmeeritud väljalülitusaega. Seega võib minimaalseks tööajaks olla 15 minutit ja maksimaalseks 65 minutit.

Menüüs PROGRAMM / EELSEADISTUS seadistatud tööaeg on sel juhul kehtetu.

Kõikide teiste konfiguratsioonide puhul toimub käivitamine vastavalt eelnevalt seadistatud tööajale.

TÄHELEPANU!

- Kütmisastmed ECO / HIGH mõjuvad ainult koos programmeeritud eelvalikuajaga.
 - Eelvalikuajad on alati väljalülitusajad, seda ka inaktiveeritud tööajaarvestuse korral.
 - Maksimaalselt saab programmeerida kolm eelvalikuaega.
 - Automaatse tööajaarvestuse korral on 65-minutine maksimaalne tööaeg tehaseseadistus. Paigaldustöökorra saab seda vajadusel kuni 15 minutini vähendada.
 - Kui vesikütteseadmetel on automaatse tööajaarvestuse funktsioon aktiveeritud, on tööaeg aja vahemiku tuvastamiseks 60 min.
-


3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

EELVALIKUAEGADE PROGRAMMEERIMINE


Ekraan SEES, ilmub käivituskuva.

Valige menüüribal nupuga  või  sümbol **P**.

Näit, kui eelseadistust pole aktiveeritud.

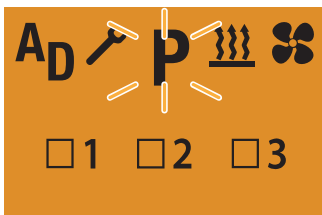

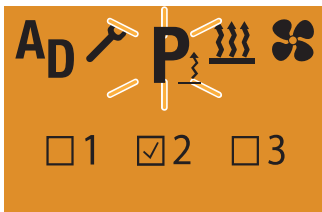

Näit, kui eelseadistus on aktiveeritud, nt P2.





Kinnitage menüüpunkt PROGRAMM nupuga .

TÄHELEPANU!


Kui sümbol **P** on tähistatud märgiga , on üks või mitu programmimälu juba aktiveeritud. Aktiveeritud programmimälud on näidikul tähistatud märgiga .

EASYSTART TIMERI SEADISTUSED


PROGRAMMIMÄLU VALIMINE

Kuvatakse programmimälu P1, valige nupuga  või  järgmine programmimälu P2, P3 või uuesti P1.

Programmimälu P1 näit, tehaseseadistus.

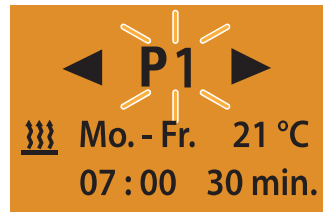



Programmimälu P2 näit koos programmeeritud eelseadistusega.

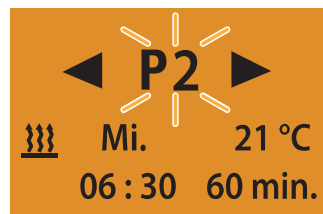


Kinnitage valitud programmimälu nupuga .


PROGRAMMIMÄLU AKTIVEERIMINE/INAKTIVEERIMINE

Valige nupuga  või  seadistus „On” või „Off”.

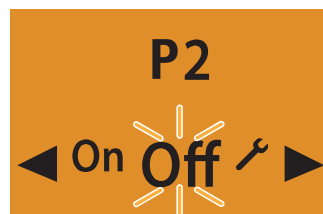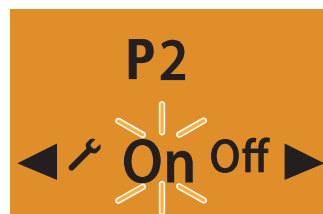


Kinnitage seadistus „On” või „Off” nupuga , programm, nt P2, on aktiveeritud või inaktiveeritud.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

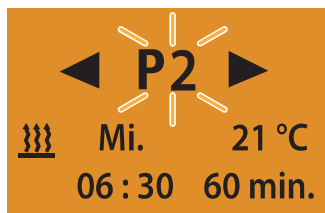





TÄHELEPANU!


Pärast programmi läbimist minge nupuga  tagasi menüüpunkti PROGRAMM/EELSEADISTUS või oodake, kuni

- sõiduki valgustus SEES korral kuvatakse menüüpunkt PROGRAMM/EELSEADISTUS,
- sõiduki valgustus VÄLJAS korral kustub ekraanivalgustus.

Ärge vajutage nuppu , kuna muidu muutub seadistus „On” seadistuseks „Off” ja vastupidi.

PROGRAMMIMÄLU TÖÖTLEMINE

Kinnitage nupuga  valitud programmimälu, nt P2. Valige nupuga  või  sümbol .

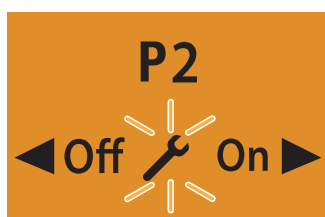

Kinnitage seadistus nupuga .

NÄDALAPÄEVA RÜHMA / NÄDALAPÄEVA VALIMINE

Valige nupuga  või  nädalapäeva rühm E–R, L–P, E–P või nädalapäev E, T, K, N, R, L, P.



Kinnitage seadistus nupuga .

VÄLJALÜLITUSAJA / KÄIVITUSAJA SEADISTAMINE


Seadke tunnid nupuga  või .



Kinnitage seadistus nupuga .





Seadke minutid nupuga  või .




Kinnitage seadistus nupuga .

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE



TÖÖREŽIIMI VALIMINE

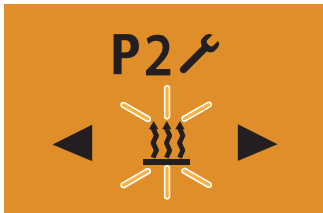Valige nupuga  või  sümbol  või sümbol .



Kinnitage funktsioon KÜTMINE või ÕHUTUS nupuga .


TEMPERATUURI SEADEVÄÄRTUSE SEADISTAMINE – AINULT ÕHKKÜTTESEADMED

Seadistage temperatuuri seadeväärtus nupuga  või .

Temperatuuri seadeväärtuse seadistusvahemik:

8 °C – 36 °C 1-kraadiste sammudena,
46 °F – 97 °F 1-kraadiste sammudena.




Kinnitage temperatuuri seadeväärtus nupuga .

KÜTTEASTME VALIMINE

ainult automaatse tööjaarvestusega vesikütteseadmetel

kütteaste **ECO** = normaalne kuumutus, u 20 °C.

kütteaste **HIGH** = tugevam-kuumutus, u 23 °C.

Valige kütteaste **ECO** või kütteaste **HIGH** nupuga  või .



Kinnitage kütteaste nupuga .

TÖÖAJA SEADISTAMINE

Seadistage nupuga  või  tööaeg.

Tööaja seadistusvahemik:

min 10 – max 120 min 1-minutiste sammudena.



Kinnitage tööaeg nupuga .


TÄHELEPANU!


Automaatse tööjaarvestusega vesikütteseadmetel on piiratud tööaeg maksimaalselt 65 minutile. Tööaja seadistamine pole võimalik.

Õhkkütteseadmetel ja eelseadistusrežiimides on piiratud tööaeg 120 minutile. Pidev kütterežiim.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE


PROGRAMMIMÄLU AKTIVEERIMINE

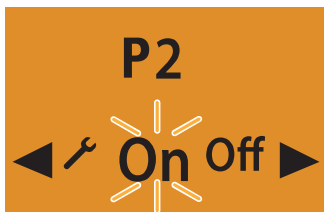


Kinnitage seadistus „On” nupuga .



TÄHELEPANU!


Pärast programmi läbimist minge nupuga  tagasi menüüpunkti PROGRAMM / EELSEADISTUS või oodake, kuni

- sõiduki valgustus SEES korral kuvatakse menüüpunkt PROGRAMM / EELSEADISTUS,
- sõiduki valgustus VÄLJAS korral kustub ekraanivalgustus.

Ärge vajutage nuppu , kuna muidu muutub seadistus „On” seadistuseks „Off” ja vastupidi.

PROGRAMMIMÄLU INAKTIVEERIMINE


Valige nupuga  või  seadistus „Off”.

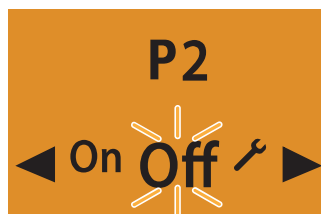


Kinnitage seadistus „Off” nupuga .

TÄHELEPANU!

Seadistused jäävad mällu.


Pärast programmi läbimist minge nupuga  tagasi menüüpunkti PROGRAMM / EELSEADISTUS või oodake, kuni

- sõiduki valgustus SEES korral kuvatakse menüüpunkt PROGRAMM / EELSEADISTUS,
- sõiduki valgustus VÄLJAS korral kustub ekraanivalgustus.

Ärge vajutage nuppu , kuna muidu muutub seadistus „On” seadistuseks „Off” ja vastupidi.

PROGRAMMIMÄLU UUESTI TÖÖTLEMINE

Valige nupuga  või  sümbol .

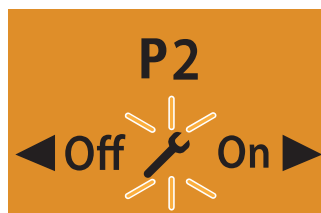

Kinnitage seadistus nupuga  ja jätkake, nagu on kirjeldatud lk 23, 24 ja 25.


3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE

SEADISTUSED


KELLAAJA SEADISTAMINE

Ekraan SEES, ilmub käivituskuva.

Valige menüüribal nupuga ◀ või ▶ sümbol .

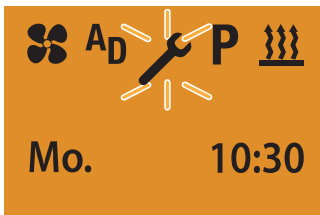


Kinnitage menüüpunkt SEADISTUSED nupuga .

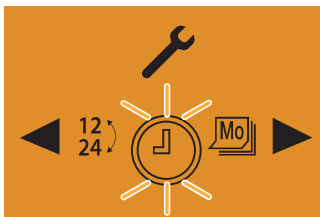


KINNITAGE KELLAAJA SEADISTAMINE nupuga .

Seadke tunnid nupuga ◀ või ▶.

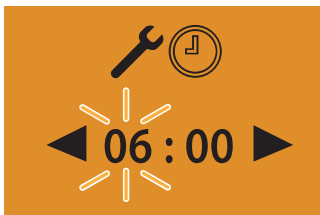


Kinnitage seadistus nupuga .


Seadke minutid nupuga ◀ või ▶.

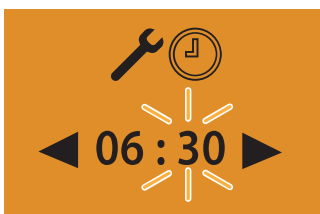

Kinnitage seadistus nupuga .

TÄHELEPANU!

Nuppu  ei tohi vajutada, kuna muidu ilmub uuesti ekraanikuva KELLAAJA SEADISTAMINE.

Pärast seadistuse tegemist minge nupuga  tagasi menüüpunkti SEADISTUSED või oodake, kuni


- sõiduki valgustus SEES korral kuvatakse menüüpunkt SEADISTUSED,
- sõiduki valgustus VÄLJAS korral kustub ekraanivalgustus.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE


NÄDALAPÄEVA SEADISTAMINE

Ekraan SEES, ilmub käivituskuva.

Valige menüüribal nupuga  või  sümbol .

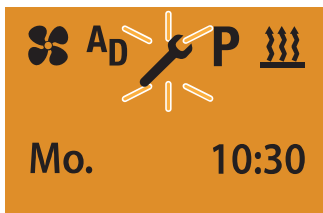

Kinnitage menüüpunkt SEADISTUSED nupuga .

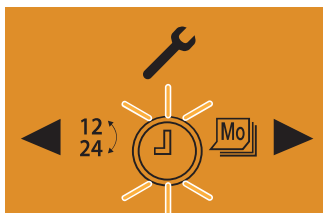

Kuvatakse sümbol  KELLAAJA SEADISTAMINE.

Valige nupuga  või  sümbol  NÄDALAPÄEV.




Kinnitage seadistus nupuga .


Valige nädalapäev nupuga  või .



Kinnitage nädalapäev nupuga .

TÄHELEPANU!

Nuppu  ei tohi vajutada, kuna muidu ilmub uuesti ekraanikuva NÄDALAPÄEVA SEADISTAMINE.

Pärast seadistuse tegemist minge nupuga  tagasi menüüpunkti SEADISTUSED või oodake, kuni


- sõiduki valgustus SEES korral kuvatakse menüüpunkt SEADISTUSED,
- sõiduki valgustus VÄLJAS korral kustub ekraanivalgustus.

3 KASUTAMINE JA SEADISTAMINE


KELLAAJA VORMINGU SEADISTAMINE

Ekraan SEES, ilmub käivituskuva.


Valige menüüribal nupuga ◀ või ▶ sümbol .

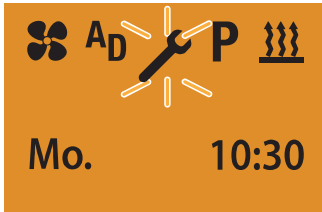


Kinnitage menüüpunkt SEADISTUSED nupuga .

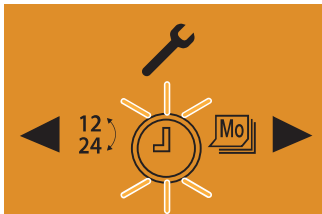



Kuvatakse sümbol  KELLAAJA SEADISTAMINE.


Valige nupuga ◀ või ▶ sümbol  KELLAAJA VORMING.

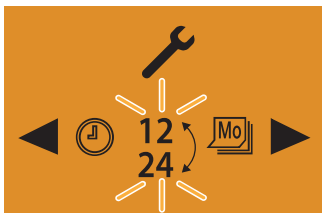


Kinnitage seadistus nupuga .

Valige kellaaja vorming nupuga ◀ või ▶.

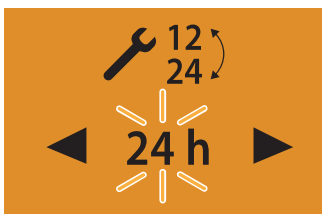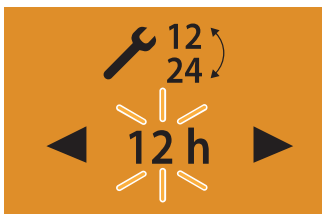

Kinnitage kellaaja vorming nupuga .

TÄHELEPANU!






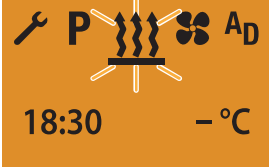
Nuppu  ei tohi vajutada, kuna muidu ilmub uuesti ekraanikuva KELLAAJA VORMINGU SEADISTAMINE.

Pärast seadistuse tegemist minge nupuga  tagasi menüüpunkti SEADISTUSED või oodake, kuni

- sõiduki valgustus SEES korral kuvatakse menüüpunkt SEADISTUSED,
- sõiduki valgustus VÄLJAS korral kustub ekraanivalgustus.

4 MIDA TEHA, KUI ...?

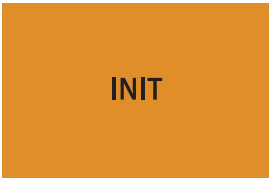TÕRKE KORRAL VÕIVAD ILMUDA JÄRGMISED NÄIDUD

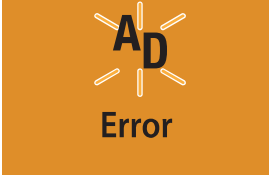NÄIT	KIRJELDUS	ABINÕU / KLIENT
	<ul style="list-style-type: none"> Automaatne tuvastus on aktiivne. EasyStart Timeri toide lahutati ja ühendati uuesti. 	Oodake, kuni automaatne tuvastus on lõppenud, seejärel seadistage kellaeg ja nädalapäev.
	<ul style="list-style-type: none"> Side puudub. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige kütteseadme kaitset, vajadusel vahetage välja. Võtke ühendust töökojaga.
	<ul style="list-style-type: none"> 1. kütteseadme tõrge. 	Võtke ühendust töökojaga.
	<ul style="list-style-type: none"> 2. kütteseadme tõrge. 	Võtke ühendust töökojaga.
	<ul style="list-style-type: none"> Tekkinud on alapinge. 	Laadige akut, vajadusel võtke ühendust töökojaga.
	<ul style="list-style-type: none"> Temperatuurianduri rike 	Võtke ühendust töökojaga.

TÄHELEPANU!

Kui te ei saanud viga või tõrget kõrvaldada, pöörduge volitatud JE-töökoja poole või helistage alljärgneval teeninduse telefoninumbri

5 TEENINDUS

KLIENDITELEFON

Kui teil on tehnilist laadi küsimusi, mõni probleem EasyStart Timeri või kütteseadmega, valige Saksamaal alljärgnev teeninduse telefoninumber.

Klienditelefon: 0800 1234300

Faks: 01805 262624

Väljaspool Saksamaad pöörduge Eberspächeri esinduse poole.



Peakontorid:

Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Klienditelefoni: 0800 1234300

Faksi: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



Eberspächer